


SENZO UNKAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАССАЖНОГО КРЕСЛА

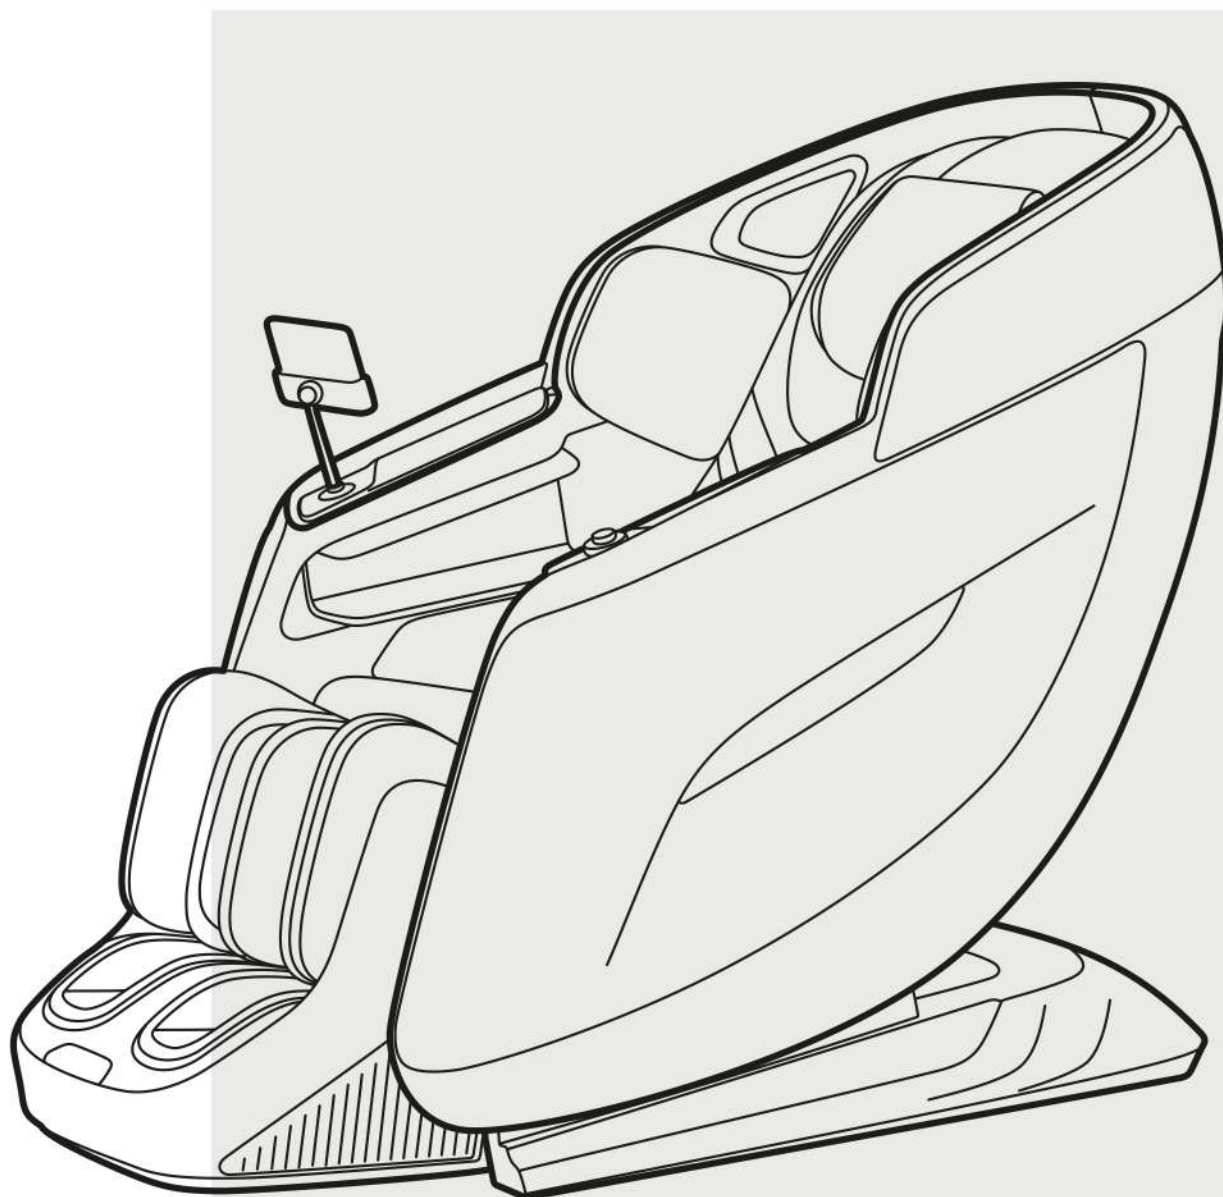

Массажное кресло
для дома

SENZO

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажное кресло Senzo Unkai, которое сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя это кресло, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажного кресла, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании кресла.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации массажного кресла, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы его приобрели.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного продукта. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
2. ОБЗОР ВНЕШНЕГО ВИДА.....	6
3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.....	7
4. ПОДГОТОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
5. ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
6. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	10
7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКПЛУАТАЦИИ ВРУЧНУЮ.....	14
8. АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	24
9. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	25
10. СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	26
11. ГАРАНТИЯ.....	27

При использовании массажного кресла необходимо строго соблюдать основные меры предосторожности, изложенные ниже. Это снизит риск возникновения травм и поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте следующую информацию перед использованием массажного кресла:

- Используйте только соответствующую розетку.
- Убедитесь, что вилка правильно вставлена и надежно закреплена.
- После использования или перед чисткой отключите устройство от сети.
- Не используйте данное устройство при высокой температуре.
- Не храните его на открытом воздухе или под прямыми солнечными лучами.
- При отключении питания выньте вилку из розетки и выключите все органы управления.
- Не пользуйтесь массажным креслом, если шнур питания намок или оборван.
- Не прикасайтесь к контроллеру и не подключайте/не отсоединяйте разъемы питания мокрыми руками.
- При использовании данного устройства детьми, инвалидами или рядом с ними необходимо внимательно следить за работой устройства.
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.
- Используйте только соответствующие аксессуары, поставляемые с устройством.
- Не стойте, не садитесь и не запрыгивайте на подставку для ног, чтобы не повредить устройство.
- Не садитесь на подлокотники или спинку, чтобы не упасть и не получить серьезную травму.
- Не засыпайте во время работы устройства.
- Не засовывайте ноги, пальцы или какие-либо другие предметы в отверстия кресла.

- Не тяните за шнур питания, чтобы избежать его повреждения.
- Перед использованием проверьте, нет ли повреждений на изделии. При обнаружении каких-либо повреждений не используйте изделие и обратитесь в нашу сервисную службу для проведения технического обслуживания.
- Не используйте на опухших или ушибленных участках тела.
- Это устройство предназначено для массажа только в домашних условиях и не предназначено для медицинского применения.
- Не рекомендуется использовать устройство более 30 минут и не более 15 минут для массажа определенной части тела, чтобы избежать боли в мышцах или нервах.
- Не используйте данное изделие вблизи аэрозольных баллончиков или кислорода.
- Не разрешайте использовать данное изделие детям младше 12 лет.

Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, если у вас есть какие-либо опасения по поводу использования массажного кресла.

Мы рекомендуем тем, у кого есть какие-либо из следующих состояний, проконсультироваться с врачом перед использованием:

- люди со злокачественными опухолями;
- заболевания сердца, спины или дисфункцией шейного отдела позвоночника;
- беременные женщины или женщины в период менструации, а также те, кто плохо себя чувствует или проходит курс лечения.

Внимание:



Если вы почувствуете какой-либо необычный дискомфорт во время работы с этим устройством, немедленно выключите питание и обратитесь к врачу.

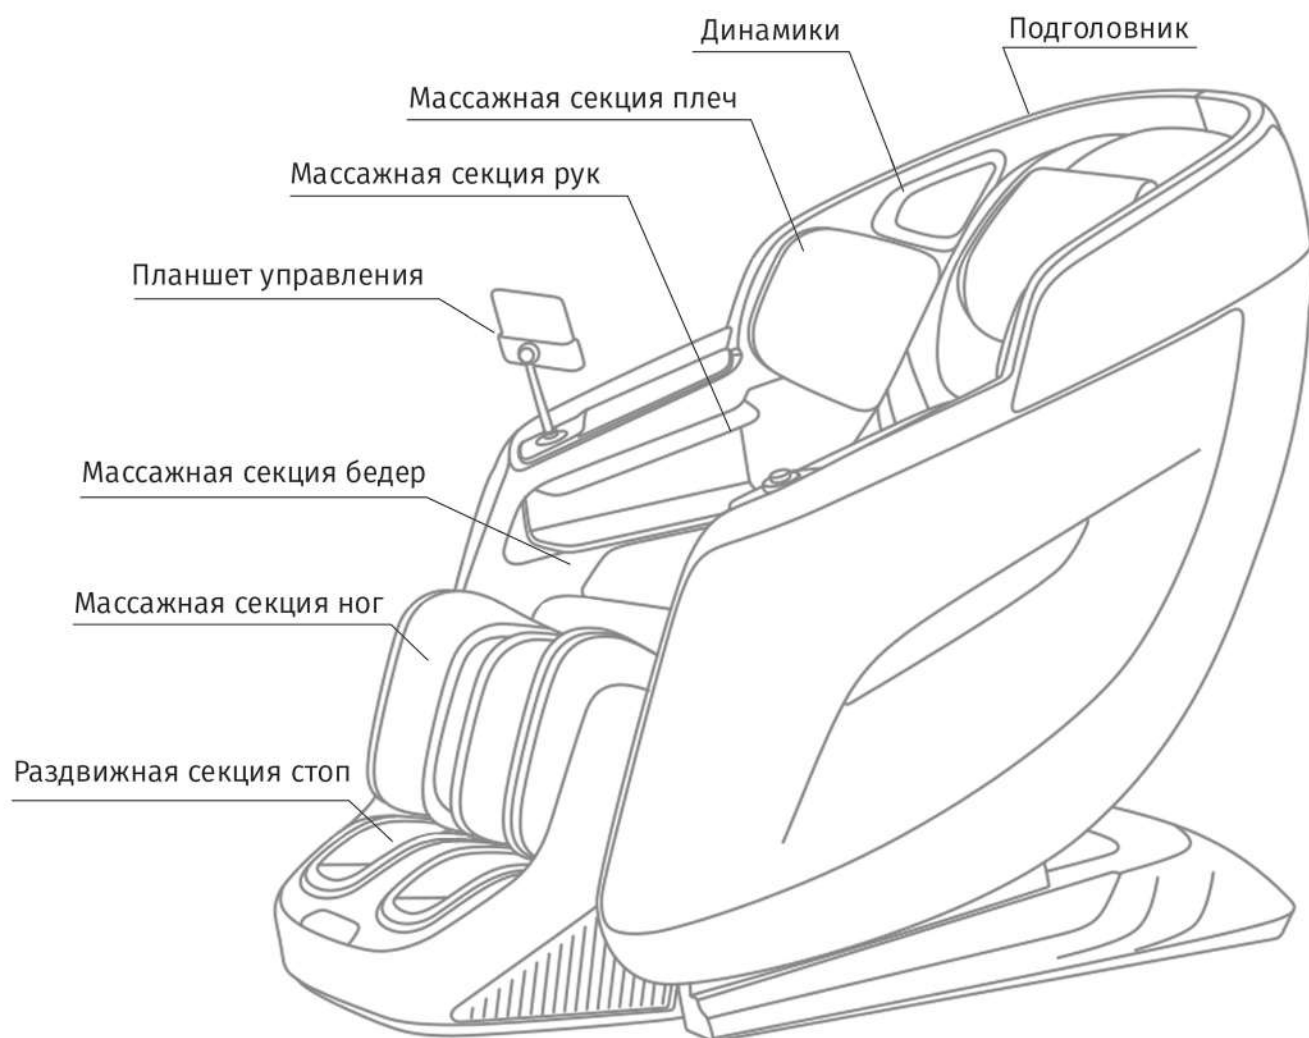


Рисунок 1 – Внешние детали массажного кресла

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

- 1.Надавите на спинку и наклоните кресло примерно на 30° (см. рисунок слева).
- 2.Переместите кресло на роликах в нужное положение.

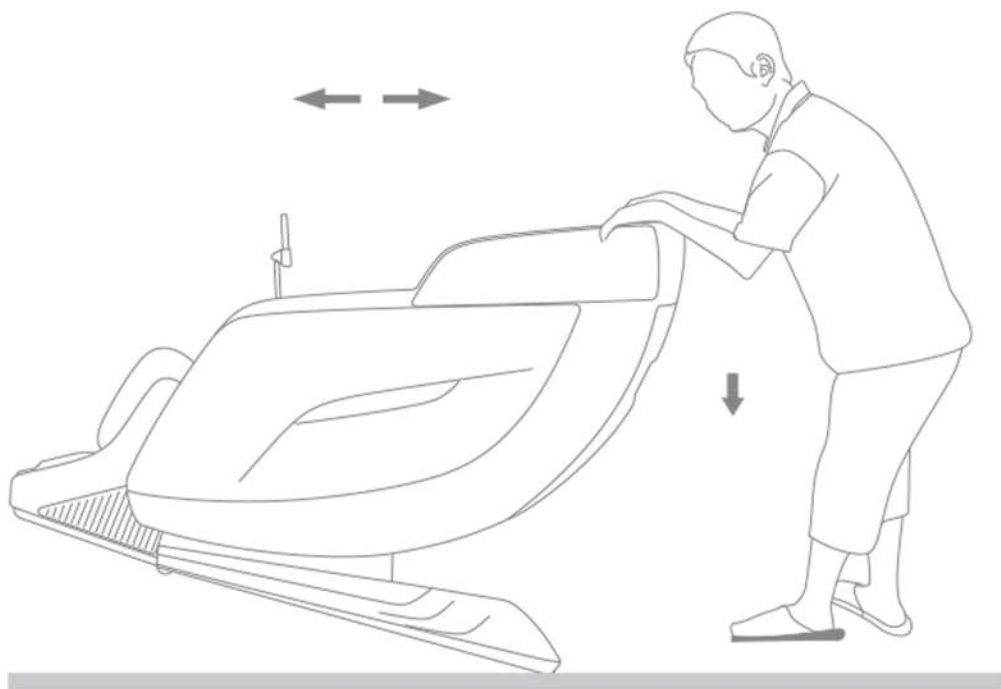


Рисунок 2 – Перемещение массажного кресла



**Внимание:**

- Не передвигайте кресло, если в нем находится пользователь.
- При перемещении кресла пол может поцарапаться, поэтому мы рекомендуем подложить под него кусок ковра или мягкий коврик.
- Пожалуйста, при перемещении массажного кресла крепко держитесь за спинку, чтобы избежать падения.
- При перемещении массажного кресла убедитесь, что подставка для ног полностью убрана, чтобы избежать повреждений.



1. РАСПАКУЙТЕ КОРОБКУ И ДОСТАНЬТЕ ИЗ НЕЕ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ МАССАЖНОГО КРЕСЛА.

- Снимите крепежные ремни и поднимите коробку вертикально.
- Достаньте из коробки все принадлежности.

Поднимите коробку

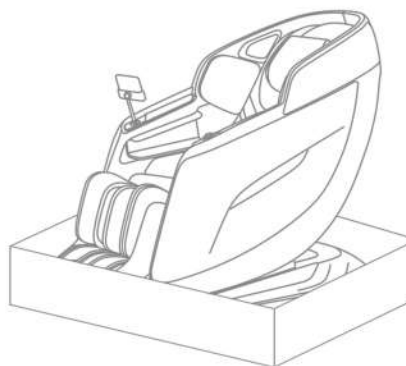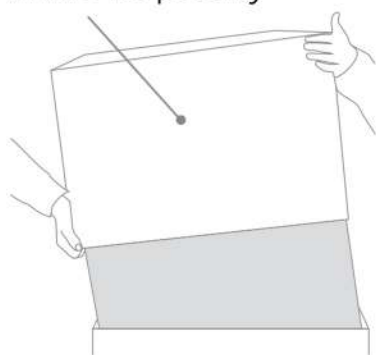

2. УСТАНОВКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

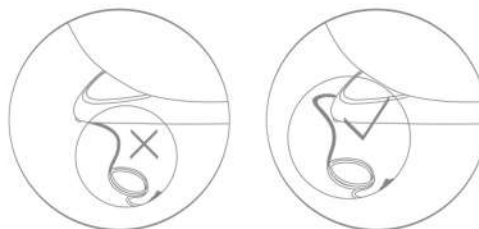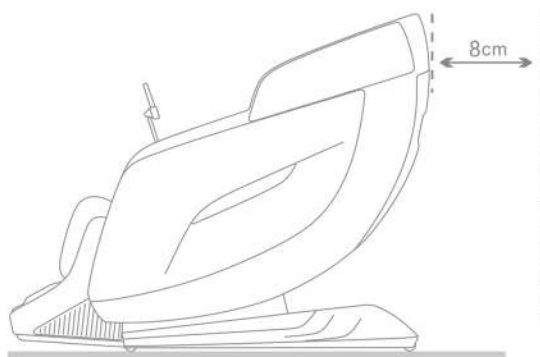

Не ставьте массажное кресло на шнур питания и не наступайте на него.

- Извлеките массажное кресло из коробки и поставьте в нужное место.
- Не ставьте данное изделие вблизи источников тепла, открытого огня или под прямыми солнечными лучами.
- Это может привести к выцветанию или повреждению.


- Днище массажного кресла может поцарапать пол, поэтому мы рекомендуем подложить под него кусок ковра или мягкий коврик, чтобы не повредить пол.
- Пожалуйста, обеспечьте свободное пространство спереди и сзади изделия (минимум 8 сантиметров за спинкой);
- Не устанавливайте массажное кресло в местах с высокой влажностью или на неровном полу.
- Держите его на расстоянии 1 метра от телевизора, радио или другого аудио-/видеоустройства, чтобы избежать помех сигналу.

05

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД ЗА МАССАЖНЫМ КРЕСЛОМ

- Никогда не используйте для чистки изделия металлическую вату, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости. Перед чисткой обязательно отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Протрите массажное кресло, пульт дистанционного управления и шнур питания мягкой сухой тканью.
- Не используйте для чистки изделия влажную ткань или моющие средства.

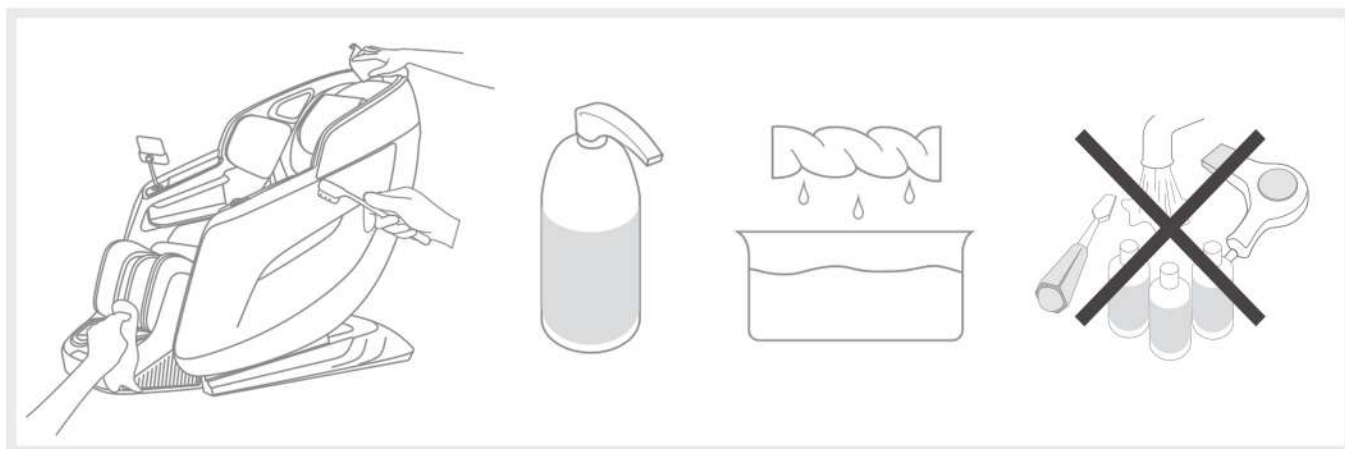

■ ХРАНЕНИЕ

- Отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Пожалуйста, держите устройство вдали от прямых солнечных лучей.
- Не ставьте на него тяжелые предметы.



Внимание:

Никогда не эксплуатируйте данное устройство, если у него повреждены открытые детали, обратитесь к официальному дилеру для проведения технического обслуживания.

Пожалуйста, отсоединяйте шнур питания от электрической розетки, если массажное кресло простаивает в течение длительного времени.

- При использовании данного изделия инвалидами или лицами с ограниченными физическими возможностями, на них самих или вблизи них необходим тщательный присмотр.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с массажным креслом.
- Если шнур питания поврежден, заменяйте его только на шнур питания того же типа и номинальной мощности.
- Данное массажное кресло оснащено функцией обогрева, поэтому людям с пониженной чувствительностью к теплу следует обратить на это внимание.
- Убедитесь, что напряжение питания, указанное на изделии, соответствует местному электроснабжению.
- Данное устройство должно быть заземлено, вилка должна быть подключена к соответствующей 3-проводной розетке с заземлением.
- Не используйте устройство, если ткань спинки порвана и видны внутренние компоненты.
- Во избежание неисправности не проливайте воду на контроллер.

ПЛАНШЕТ УПРАВЛЕНИЯ




1. Кнопка 

Нажмите, чтобы включить / выключить функциональную клавишу

2. Кнопка 

Кнопки регулировки громкости

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

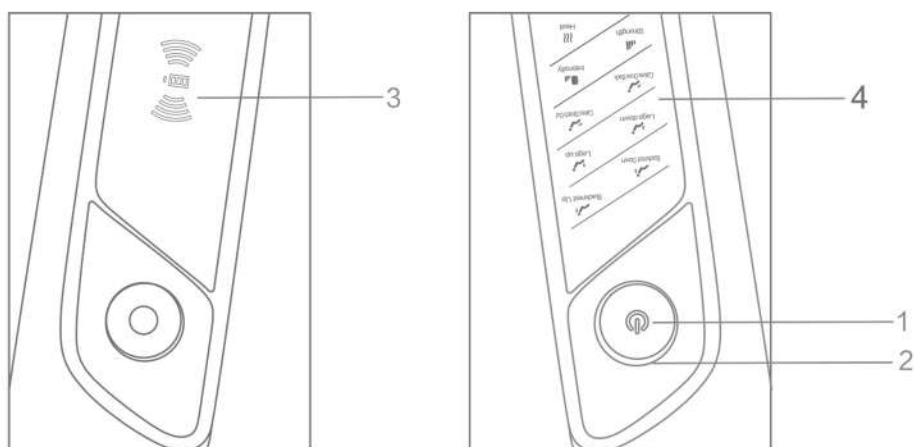

1. ON/OFF

Длительное нажатие, массажное кресло включено/находится в режиме ожидания. Когда кресло включено, нажмите эту кнопку для переключения между 20 автоматических программ.

2. Ручка

Когда массажное кресло включено, поверните спинку по часовой стрелке, чтобы опустить ее, и против часовой стрелки, чтобы поднять.

3. Беспроводная зарядка


Когда массажное кресло будет включено, поместите телефон в зону зарядки для зарядки.

4. Кнопки быстрого управления

■ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ БЛОКА ПИТАНИЯ

1. Нажмите на выключатель питания на подлокотнике, чтобы прекратить все массажные движения.

2. Если прибор не используется в течение длительного времени, обязательно выключите его и отсоедините шнур питания от электрической розетки.

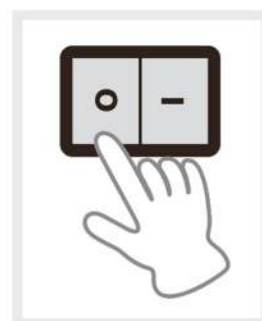

3. Не тяните за шнур питания, чтобы избежать его повреждения, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

■ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BLUETOOTH

1. Когда массажное кресло включено, функция Bluetooth включена по умолчанию.

2. Чтобы включить Bluetooth на своем мобильном устройстве, выберите "Senzo Unkai" для сопряжения.

Внимание:



- Прежде чем сесть в кресло, пожалуйста, убедитесь, что спинка установлена в вертикальное положение, после того как вы сядете в кресло, вы можете наклонить кресло под нужным углом.
- Не садитесь в массажное кресло, когда подставка для ног поднята. Резкое превышение нагрузки на подставку для ног может привести к повреждению изделия или травмам пользователя.
- Не засовывайте ноги, пальцы или какие-либо другие предметы в отверстия кресла.
- Прежде чем регулировать угол наклона спинки или подставки для ног, убедитесь, что вокруг нет детей, домашних животных или других препятствий.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ НОГ



Включение / выключение ножного модуля



ВКЛ/ВЫКЛ воздушно-компрессионного массажа икр.




Кнопка функции разминания икр позволяет настроить скорость массирования от нуля до пяти.



Функциональная кнопка массажа стоп, может регулироваться в диапазоне от 0 до 5 уровней.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КЛАВИШ УПРАВЛЕНИЯ МАССАЖНЫМ МОДУЛЕМ ДЛЯ НОГ

На ножном модуле есть дополнительный ряд клавиш для управления модулем, который может работать независимо от основного меню кресла.

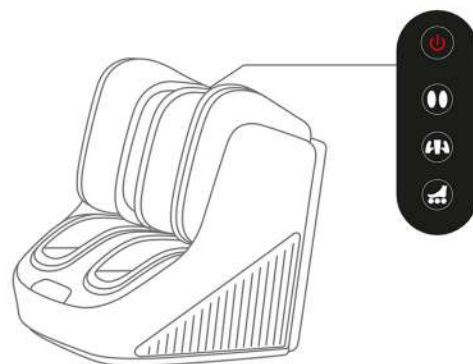



Спина вниз

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять спинку и откинуть подставку для ног, отпустите кнопку, чтобы остановить.



Спина вверх

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы откинуть спинку и поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить.



Ноги вниз

Длительное нажатие этой кнопки позволяет поднять подставку для ног, отпустите, чтобы остановить.



Ноги вверх

Длительное нажатие на эту кнопку позволяет опустить подставку для ног, отпустить до упора



Ноги вперед

Длительное нажатие на эту кнопку позволяет выдвинуть подставку для ног, отпустить до упора.



Ноги назад

Длительное нажатие на эту кнопку позволяет убрать подставку для ног, отпустить до упора

Давление
подушек

Когда питание кресла включено, нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность давления воздуха, переключаясь между уровнями от 0 до 5. Уровень 0 означает, что давление воздуха отключено. Давление воздуха по умолчанию установлено на уровень 3.



Сила

Сила: можно регулировать до 5 уровня.



Подогрев

Когда питание кресла включено, нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию подогрева поясницы.



Zero-G

Когда питание кресла включено, нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить функцию невесомости.



Пауза

Во время работы массажного кресла нажмите эту кнопку один раз, чтобы остановить все функции массажа. Будет доступна только регулировка спинки. Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить работу массажного кресла.


АВТО

Нажмите эту клавишу, чтобы переключить автоматическую программу.

Отображение экрана после включения массажного кресла



Описание функций меню управления креслом

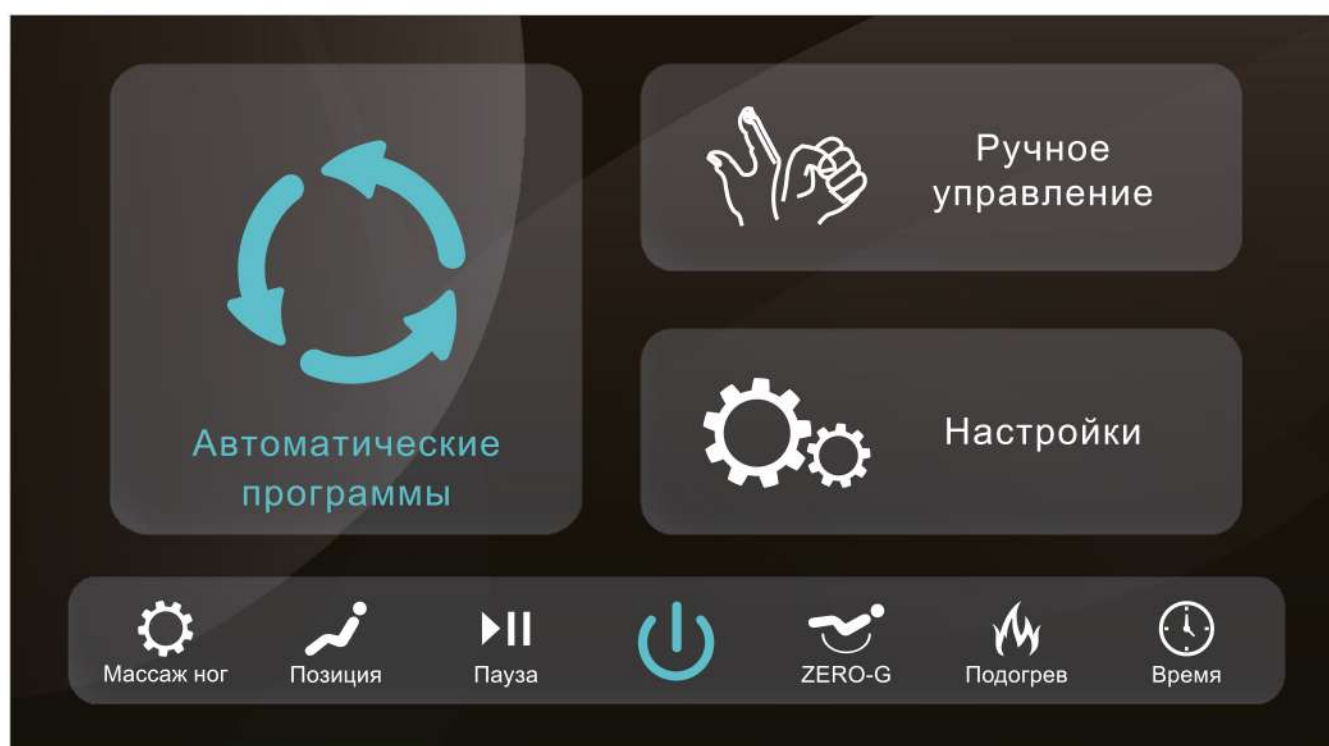


Автоматическая программа, Защита здоровья, 4 режима автоматической программы



Автоматическая программа, Семейное здоровье, 4 режима автоматической программы



Автоматическая программа, Специальный массаж,
4 режима автоматической программы

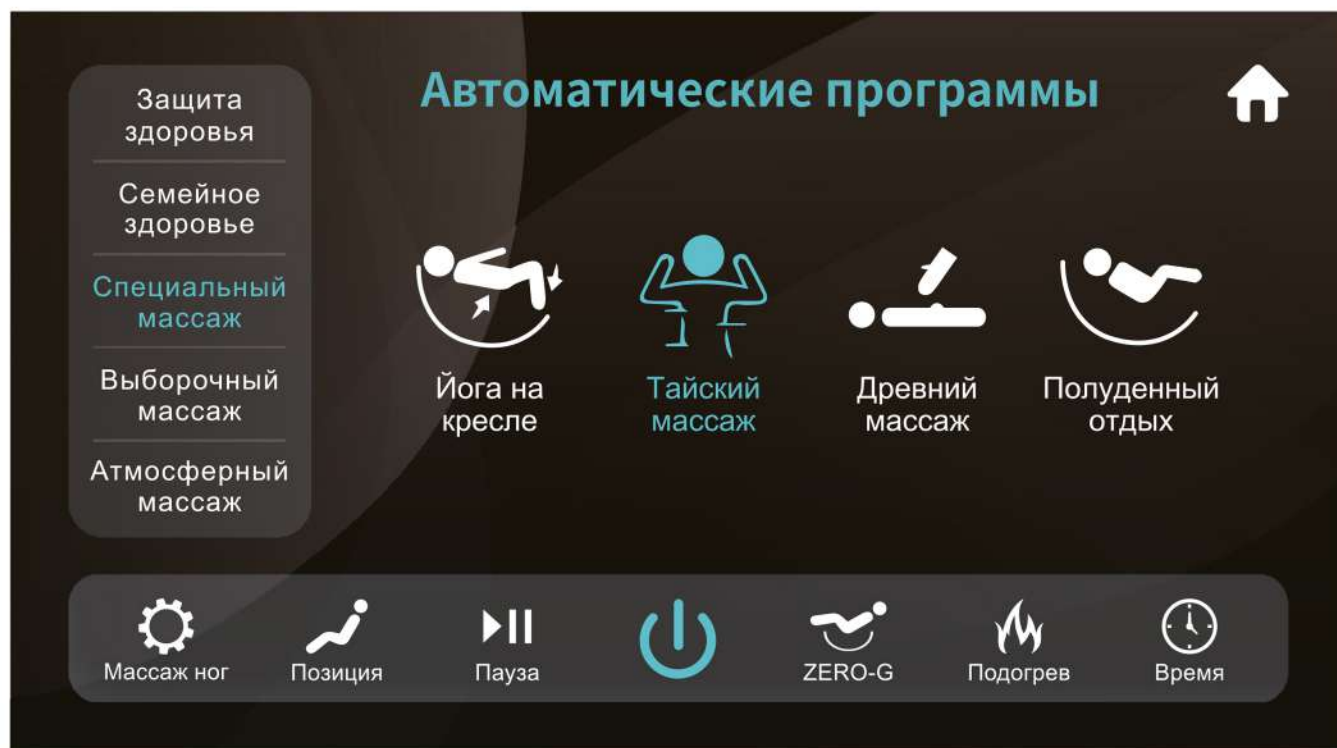

Автоматическая программа,
Выборочный массаж,
4 режима автоматической программы



Автоматическая программа,
Атмосферный массаж,
4 режима автоматической программы

Функциональные клавиши нижнего меню:

Массаж ног: на выбор 3 уровня для массажа стоп и растирания;

Позиция: регулировка спинки и подъема ног, управление разгибанием ног;

Пауза: приостановка работы, возобновление работы;

Кнопка включения/ выключения: включение или выключение массажного кресла;


Нулевая гравитация: выбор двух уровней невесомости;

Обогрев: прогрев поясничного отдела спины;



Время: 5 режимов таймера на выбор.



Войдите в режим ручное управление, выберите интерфейс верхнего механизма, вы можете выбрать положение с шириной массажа и одну из 6 техник массажа, скорость и 5D-регулировку силы массажа.

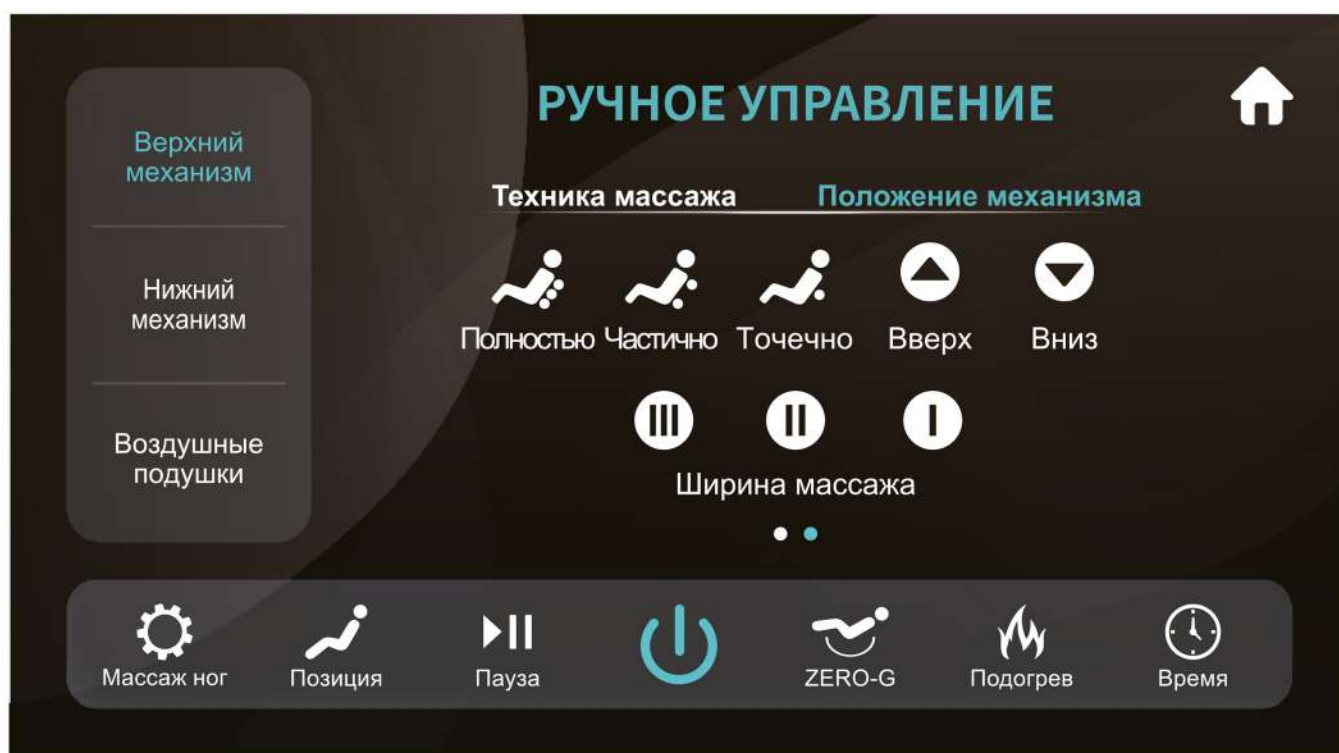

Войдите в режим ручное управление, выберите интерфейс нижнего механизма, вы можете выбрать положение с шириной массажа и одну из 6 техник массажа, настроить скорость массажа.

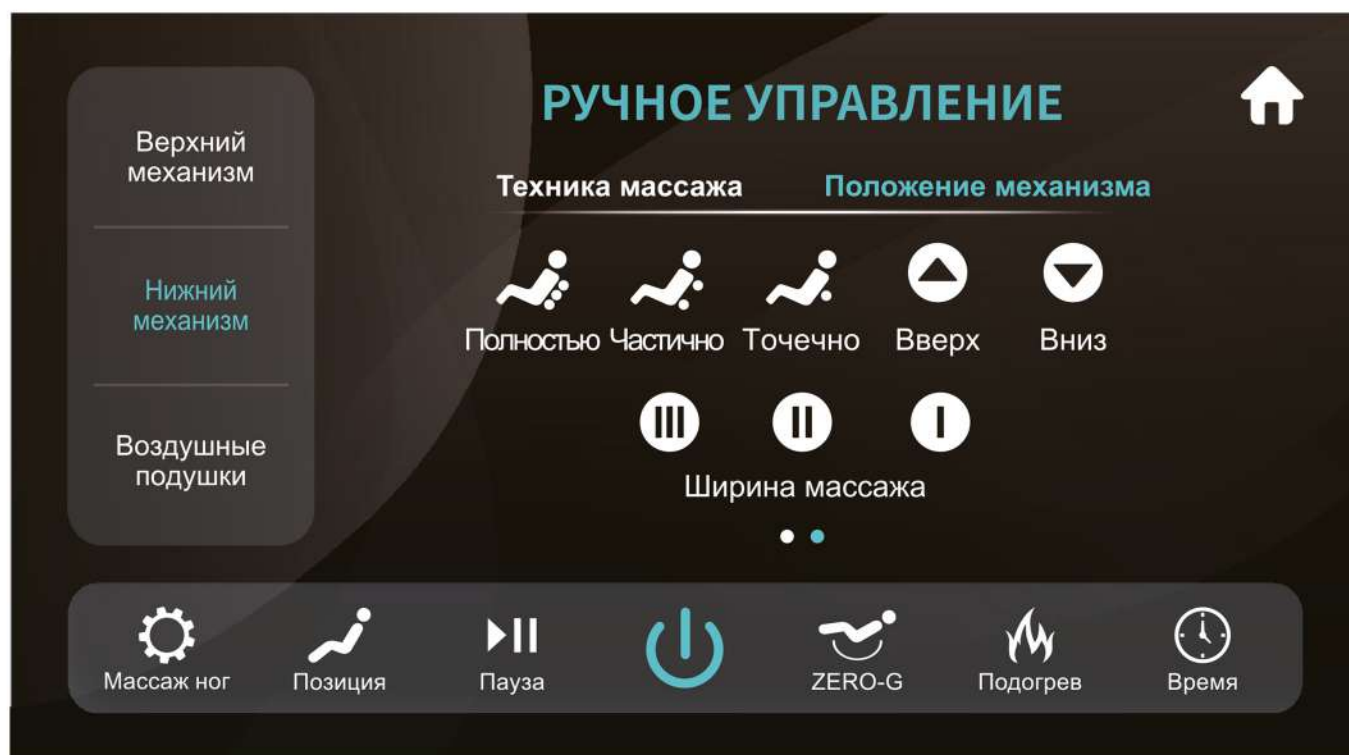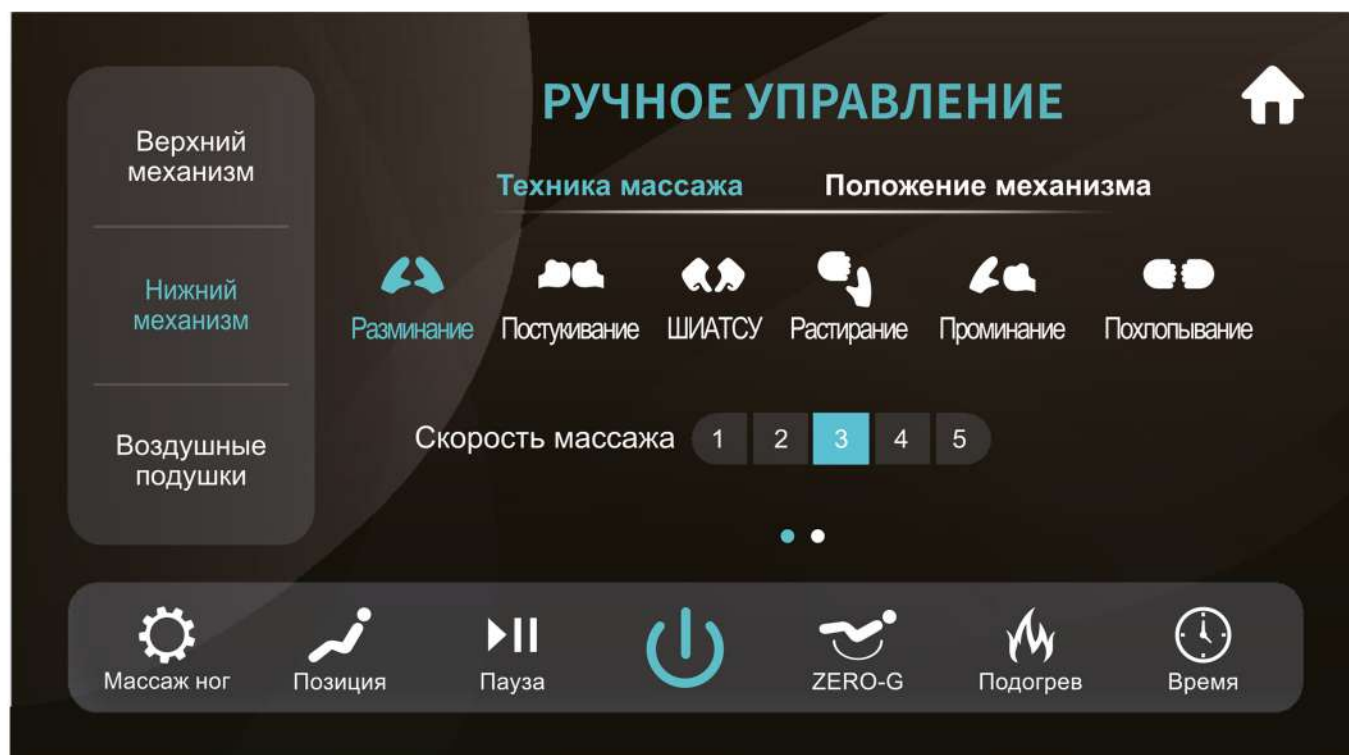

Страница параметров ручной регулировки

Сила 5D: параметр регулирования глубины продавливания для верхнего массажного механизма. На выбор пять уровней выбора;

Скорость массажа: в режиме разминания, постукивания, растирания, втирания в кожу, разминания и постукивания в ручном режиме, регулируемая скорость массажных движений, пятиуровневая регулировка;

Давление подушек: регулирование силы давления воздушных подушек, пять уровней выбора;

Ширина массажа: в режиме постукивания, шиацу, похлопывания, регулируемый диапазон движений, (широкий, средний, узкий);

Часть: в ручных режимах разминания и постукивания можно выбирать массаж всего тела, небольшую зону и фиксированный массаж одной точки. В ручных режимах шиацу и растирания можно выбирать массаж всего тела и частичный массаж;


Подушки: автоматический массаж всего тела воздушными подушками включает в себя четыре массажные зоны на выбор. подушками включает в себя четыре массажные зоны на выбор.



Страница автоматического определения уровня линии плеч. При включении кресла, происходит сканирование тела. После завершения автоматического определения параметров тела, уровень линии плеч можно регулировать вручную с помощью кнопок вверх и вниз.



Страница настроек

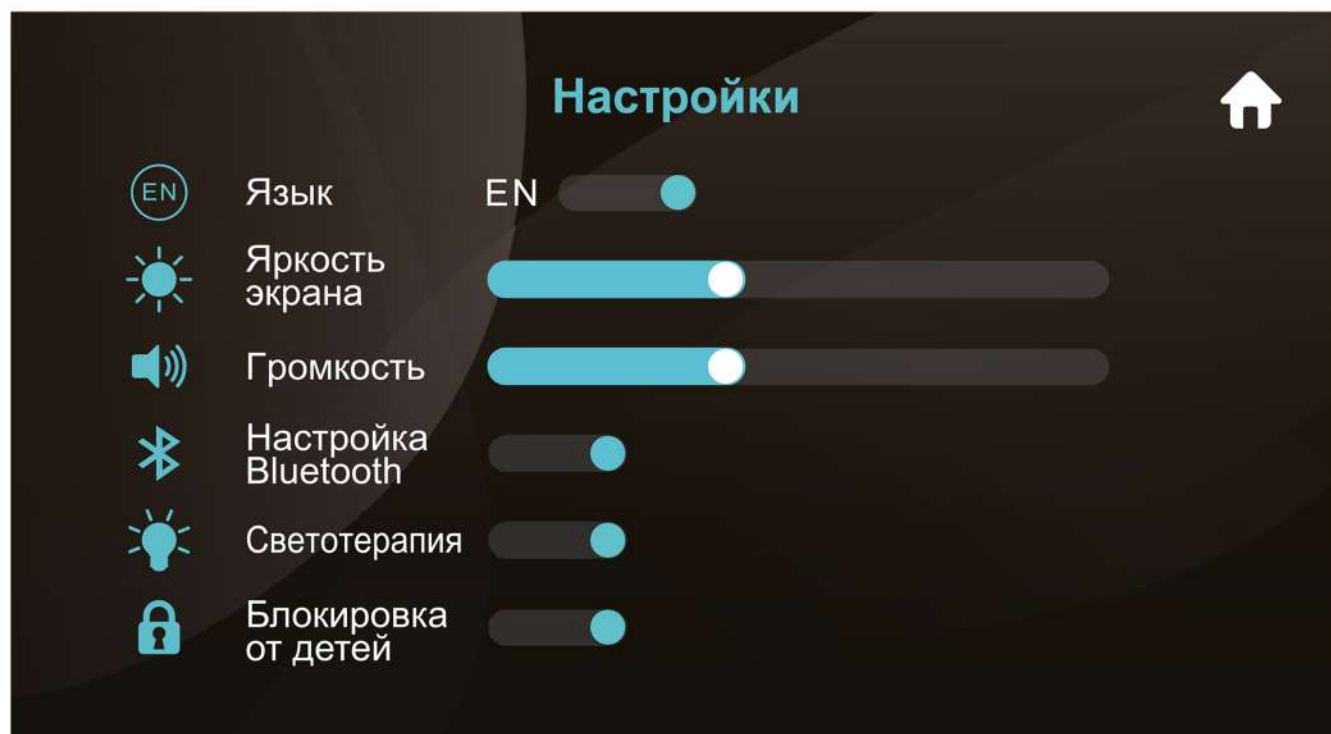

Этот раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, которые могут возникнуть при эксплуатации массажного кресла. Если вы не можете решить проблему с помощью приведенных ниже правил, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с сервисным центром или его уполномоченным представителем.

Если во время использования возникнет неисправность, немедленно прекратите использование и отключите питание. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр для проведения технического обслуживания.

Проблема	Возможные решения
Во время использования слышен шум	Этот звук является нормальным и исходит от трения двигателя воздушного насоса или других механических деталей о тканевую обивку.
Прибор не запускается	• Проверьте, надежно ли вставлен шнур питания в розетку. • Проверьте, выключен ли выключатель питания. • Проверьте, не поврежден ли шнур питания. • Проверьте, не перегорел ли предохранитель. • Проверьте, хорошо ли подсоединен провод контроллера
Спинка или подставка для ног не поднимаются или не откидываются назад	• Проверьте, нет ли в отверстиях посторонних предметов. • Проверьте, не ослаблен ли соединительный провод/штекерный разъем.

Проблема	Возможные решения
Массажное кресло не реагирует на управление контроллером	После длительной работы массажное кресло может перегреться и активировать защиту от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и подождите 30-50 минут, чтобы прибор остыл.
И контроллер, и массажное кресло не работают	Таймер по умолчанию истекает, пожалуйста, нажмите кнопку питания для перезапуска.

Массажное кресло SENZO UNKAI	1 шт.
Кабель питания	1 шт.
Планшет управления	1 шт.
Пластиковый держатель планшета	1 шт.
Ключ шестигранник	1 шт.
Переходник на трубки подачи воздуха	2 шт.
Крепления трубок подачи воздуха	2 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

Модель	SENZO UNKAI
Напряжение питания	220-240 В
Частота	50 Гц
Мощность	180 Вт
Максимальный вес пользователя	160 кг
Максимальное время работы	30 минут
Габариты в вертикальном положении, (ДхШхВ)	160 x 82 x 124 см
Безопасность	Защита от перегрева, короткого замыкания и перегрузки
Габариты упаковки, см (ДхШхВ)	148 x 85 x 117 см
Вес брутто	123 кг
Вес нетто	104 кг
Температура воздуха во время использования	0°-35° C
Относительная влажность во время использования	20-80RH
Температура хранения	5°-35° C
Относительная влажность хранения	20-80RH

Мы предоставляем гарантию качества продукции на пять лет. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность.

Данная продукция предназначена для домашнего использования. Если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажного кресла, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.



ВНИМАНИЕ! МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Торговая марка	Senzo
Распространитель	ООО «СЕНЗО-РУС» 191024, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ НЕВСКИЙ, Д 131, ЛИТЕРА А, П8-Н ОФ2 РАБ. М. 2 Тел: 8 (800) 555-52-77 E-mail: info@senzo.ru
Завод-изготовитель	Компания Ningde Brilliant Massager Co., Ltd. Дом 231, строение 2, Восточная дорога Фусинь, дом 6, улица Чэнбэй, Город Фуань, город Нинде, провинция Фуцзянь, Китай
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	60 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с ТР ТС.



SENZO